

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Smart központi porszívó

SMART



BOGYISZ

HU
BOGYISZ

TARTALOMJEGYZÉK

1. FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	3
2. BEVEZETÉS	4
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....	4
ADATTÁBLA	4
SZERVIZELÉSI INFORMÁCIÓK.....	4
A KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER HASZNÁLATA	4
3. TELEPÍTÉS	5
MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK	5
A PORSZÍVÓ	5
HEPA SZŰRŐ (OPCIONÁLIS).....	5
RENDSZERTESZTELÉS	5
PORZSÁK BESZÍVÓ ADAPTER.....	6
FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK	6
4. MEGÓVÁS ÉS KARBANTARTÁS	6
SZŰRŐ	6
A PORTARTÁLY ÜRÍTÉSE.....	6
PAPÍR PORZSÁK (OPCIONÁLIS)	6
GÉGECSŐ.....	6
5. LED KIJELZŐK (OPCIONÁLIS).....	6
RENDES ÜZEMSZERŰ MŰKÖDÉS	6
MOTORHIBA.....	6
6. LCD KIJELZŐ (SMI700D)	7
HASZNÁLAT KÖZBEN	7
A PORTARTÁLY KIÜRÍTÉSE.....	7
ÉLETTARTAMMÉRŐ	7
SZERVIZIGÉNY JELZÉSE	7
AZ LCD KIJELZŐ GÖRGETÉSE	7
7. HIBAKERESÉS	8
8. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI (WEEE)	8

TARTALOM

A központi porszívó csomag a következőket tartalmazza:



Porszívó



90°-os könyök
porzsák
adapterhez



Beszívó
cső dugó



Porzsák
adapter



Külső kivezetés
adapter



Fali konzol 2
csavarral



1- Porzsák

1. FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági elővigyázatossági előírásokat, különös tekintettel többek között az alábbiakra:

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES ELŐÍRÁST!

MEGJEGYZÉS:

Ezt a központi porszívót közönséges háztartási por eltávolítására alakították ki.

VIGYÁZAT - VESZÉLY!

A porszívót szervizelés és tisztítás előtt mindig válasza le az elektromos csatlakozójáról.

FIGYELEM – A TŰZVESZÉLY, ÁRAMÜTÉS ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁNAK

CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN:

- Ne használja a porszívót kültérben vagy nedves felületeken.
- Ne fedje le a motorfedelelet, a szellőzőnyílásokat és a légcsovet a porszívó tetején. A szellőztető légáram hiánya a motor túlmelegedéséhez vezet.
- Ne helyezze a porszívót magas hőmérsékletű környezetbe vagy meg nem közelíthető helyre, például a padlástérbe vagy egy szerelőjratba.
- Szerelje fel a porszívót legalább 30 cm távolságra a plafontól és az összes szomszédos faltól, illetve legalább 70 cm-re a padlótól. Tekintse át továbbá az összes esetleg vonatkozó helyi rendelkezéseket és szabályozást.
- Ne hagyja, hogy a porszívót játéknak használják. Gyermekek általi vagy közelükben történő használatkor alaposan oda kell figyelni!
- A készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (ide értve a gyerekeket is) általi használatra, kivéve, ha azokat egy a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy ellátta a készülék használatára vonatkozó utasításokkal.
- Ragaszkodjon a kézikönyvben leírt használathoz. Csak a gyártó által javasolt kiegészítő tartozékokat használja.
- Ne porszívózzon sérült hálózati vezetékkel vagy csatlakozódugóval. Ha a porszívó nem az elvárható módon működik, leejtették, megsérült, szabad téren hagyták vagy víz alá került, juttassa vissza egy szervizközpontba.
- Csak megfelelően földelt aljzathoz csatlakoztassa a porszívót (olvassa el a földelési utasításokat).
- Ne használjon nem megfelelő áramerősségű hosszabbítót vagy aljzatot.
- A dugó kihúzása előtt kapcsolja ki az összes vezérlő funkciót.
- A dugó kihúzásakor ne a vezetékét húzza meg. Helyette a dugót szorítsa meg erősen és azt húzza meg.
- Ne érjen nedves kézzel a dugóhoz vagy a vezetékhez.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó nyílásaiba. Ne porszívózzon úgy, hogy bármelyik nyílás el van zárva; tartsa a porszívót tisztán portól, szőszektől, szőrtől, illetve minden mástól, ami csökkentheti a légáramlást.
- A porszívó szívóhatást fejt ki. Ügyeljen rá, hogy hajszálak, lenge ruházat, ujjak és egyéb testrészek ne kerüljenek közel a nyílásokhoz és a mozgásban lévő részekhez.
- Ne szívjon fel semmi olyat, ami ég vagy füstöl, mint pl. cigaretta, gyufa vagy forró hamu.
- A lépcsők, feljárók takarításakor különösen figyeljen oda.
- Ne szívjon fel olyan éghető vagy gyúlékony folyadékokat, mint a benzin, ne használja a porszívót ott, ahol ilyen anyagok lehetnek.
- Gondoskodjon a munkaterület jó megvilágításáról.
- Porszívózásuk előtt válassza le a hálózatról az elektromos berendezéseket.
- Ha a szállított tápvezeték megsérül, azt ki kell cserélni egy hivatalos helyi képviselő/márkakereskedő által adott speciális vezetékre.
- Ne használja a porszívót behelyezett szűrő és/vagy porzsák nélkül.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

2. BEVEZETÉS

Gratulálunk! Ön most már egy Smart központiporszívó-rendszer, a legmodernebb takarítókészülék büszke tulajdonosa. Mondjon búcsút a régmódi takarítóeszközöknek. Többé sosem kell súlyos, nehézkes porszívót maga után rángatnia. A Smart központiporszívó-rendszer megváltoztatja takarítási szokásait. Használata egyszerű és sokoldalú. A porszívó halk és pormentes. Segítségére lesz a porszívózásból eltüntetni a robotolást, mellette tisztább, egészségesebb beltéri környezetet biztosít az Ön számára. Mielőtt használatba veszi saját Smart központiporszívó-rendszerét, alaposan olvassa át ezt a kézikönyvet. Ha megtanulja helyesen használni ezt a rendszert, az hozzásegíti majd Önt sokévnnyi gondtalan takarításhoz.


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A központi porszívó rendszer kialakítása a száraz háztartási piszkos és por felszívását célozza meg. Kerülje a kemény vagy éles tárgyak felszívását, különben a gégecső vagy a műanyag cső megsérülhet vagy eltömődhet.

Ez a kézikönyv tartalmazza a porszívó otthonába történő telepítésének utolsó lépéseit. Szerepelnek még benne a karbantartáshoz és hibakereséshez szükséges információk, arra a kevésbé valószínű esetre gondolva, ha a porszívóval gond lenne.

Ha a telepítésről további információkat szeretne kapni, vagy tájékoztatást kér a termékről, a pótalkatrészekről, a szervizelésről, a jótállásról vagy bármilyen egyébről, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos képviselővel / márkakereskedővel.

SMI700D

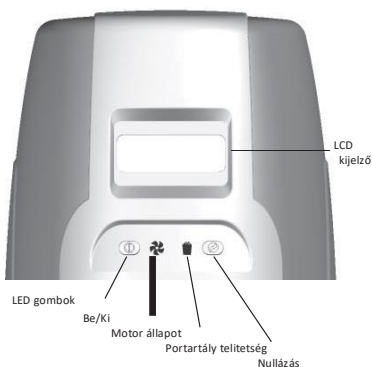

ADATTÁBLA

A vezérlőpanelen vagy a motorfedélen elhelyezett adattábla feltünteti a készülék típusát, modelljét és sorozatszámát. Ha szervizelésről érdeklődik, a gyors és teljes körű információnyújtás érdekében mindig ezekre a számokra hivatkozzon.


SZERVIZELÉSI INFORMÁCIÓK

A kezében tartott füzetben szereplő információk útmutatóként szolgálnak a rutinszerű karbantartáshoz. További tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos képviselővel / márkakereskedővel.

A KÖZPONTI PORSZÍVÓ HASZNÁLATA

A központi porszívó rendszert a gégecsővön található kapcsoló vezérli. Egyszerűen csúsztassa be a gégecsövet a csatlakozóba, majd állítsa a kapcsolót a "BE" állásba. Ez elindítja a légáramot és a porszívó működni kezd.

Amikor végezt, forgassa a kapcsolót a gégecsővön a "KI" állásba és húzza ki a gégecsövet a falicsatlakozóból. A gégecső leválasztása után néhány másodpercig tartsa nyitva a csatlakozó fedelét, amíg a szívóhatás lecsökken, megvédve ezzel a falicsatlakozó tömítését.

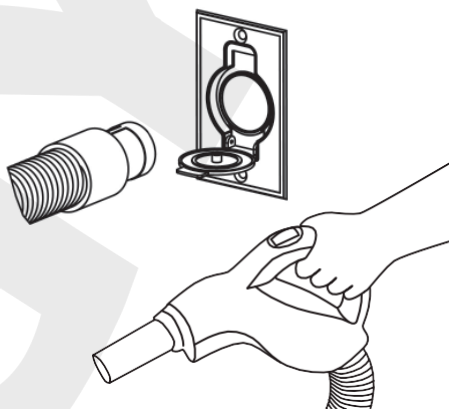

A GÉGECSŐ HASZNÁLATA ÉS VÉDELME

Az optimális hatás eléréséhez a gégecsövet 5°C feletti hőmérsékleten kell használni és tárolni. Használaton kívül mindig lógassa fel a gégecsövet a csomagban található akasztó segítségével. Elrakás előtt vegye le a gégecső fogantyúját a teleszkópos csőről. NE TARTSA VAGY TÁROLJA a gégecsövet közvetlenül ráeső napfénynek kitéve.

3. TELEPÍTÉS

MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK

A fal és a takarás előkészítéséhez javasolt a munkavédelmi sisak, kesztyűk, védőszemüveg, hallásvédelem és egyéb biztonsági felszerelések használata



PORSZÍVÓ

Nagyon valószínű, hogy otthona már be van csövezve a műanyag csövekkel és fel van szerelve a falcsatlakozókkal, Ön pedig készen áll a központi porszívó telepítésére. Ha otthona nincs előkészítve a központi porszívó beszerelésére, helyi képviselőjén vagy márkakereskedőjén át megrendelheti annak telepítését egy szakcégtől, de dönthet úgy is, hogy saját maga végzi el a munkát.


A központi porszívót magát a lehető legmesszebb kell elhelyezni a lakóterülettől, de úgy, hogy az legyen megközelíthető, vagyis legyen mód a portartály kiürítésére, a szűrő elérésére, illetve a porszívó megvizsgálására. Bevett és szokásos hely lehet a garázs, lehetővé téve így garázsának és autójának porszívózását úgy, hogy ott egyben a portartály kiürítése és a szűrő tisztítása is kényelmesebb. Más egyéb alkalmas hely lehet az alagsor, a mosókonyha, vagy bármely szellőzéssel bíró tárolóhelyiség.

FIGYELEM!

Legyen óvatos, amikor lyukakat fúr a falakba, mivel azokban lehetnek gáz- és vízcsővek, illetve elektromos vezetékek. A falba, vakolatba csak akkor szabad lyukakat fúrni, ha az nem rontja a falazat stabilitását. A lécezett válaszfalak lyukait fúrni kell. Használjon saját otthona építési anyagainak megfelelő rögzítőkampókat a porszívó felakasztásához. A porszívó egyszerűen becsúszik a fali szerelőkeret panelbe és bekattan a helyére.



- A központi porszívót a tágabb értelemben vett lakótértől messze fekvő helyre szerelje fel. A kivezető cső könnyen csatlakozzon egy szellőzőcsőhöz. Ez a ház építéséhez felhasznált anyagoktól függetlenül megvalósítható.
- Szerelje fel a központi porszívót legalább 30 cm-re a plafontól és az összes szomszédos faltól, illetve legalább 70 cm-re a padlótól, nem több mint 1,8 m-re egy fali csatlakozótól. Ismerkedjen meg a vonatkozó helyi rendelkezések tartalmával.

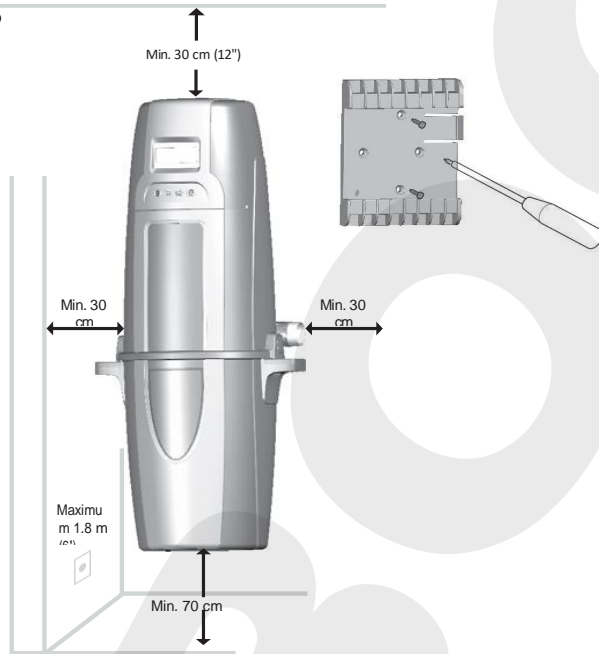


Keresse meg a kivezetőcső közelében elhelyezkedő két kifeszültségű vezetékét. Távolítsa el a szigetelést a kifeszültségű drótokról. Illeszse be a kifeszültségű drótot a rugóra szerelt kifeszültségű foglalatba. Ügyeljen a helyi villamossági szabványok és szabályozások betartására.



- Gondoskodjon egy külön csatlakozó aljzatról a porszívó számára.
- Csatlakoztassa a központi porszívót a hálózathoz a csomagban található vezetékkel

A porszívóhoz nem szükséges hangtompító felszerelése. Az Ön központi porszívója beépített hangtompítóval rendelkezik. Ezzel együtt dönthet úgy, hogy a kiömlő levegőt a szabadba kívánja vezetni. Ebben az esetben helyezze fel a kivezető cső adaptert. Utóbbi hozzáilleszti a kivezető cső méretét a központi porszívó csővének átmérőjéhez.

- Úgy helyezze el a porszívót, hogy a kifúvó cső a lehető legrövidebb legyen. A kifúvó cső maximális hossza 5m-ben van korlátozva.
- Tartsa szem előtt, hogy szüksége lehet helyre mindkét oldalon a központi porszívó mellett, hogy hozzáférhessen a portartályhoz.
- Igazítsa a porszívó belépő nyílásának szerelvényét a falból kiálló csőhöz. KERÜLJE A RAGASZTÁST. Kültérbe való kivezetés esetén rögzítse a kivezető csövet a motor kilépő nyílásához. Ügyeljen rá, hogy a kivezető cső a lehető legrövidebb legyen.

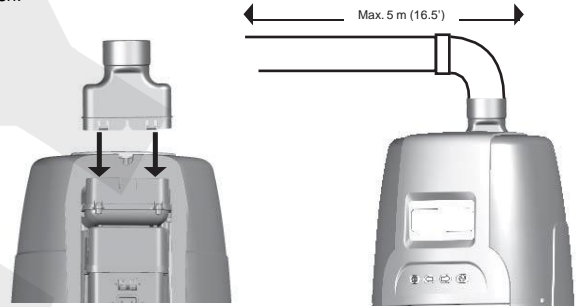

FIGYELEM!

Ne takarja le a központi porszívó fedelén lévő felső szellőzőnyílásokat. A szellőztető légáram hiánya a motor túlmelegedéséhez vezet.

FIGYELEM!

Ne helyezze a központi porszívót magas hőmérsékletű környezetbe, ahol az nem közelíthető meg, például padlástérbe vagy szerelőjártatba.

HEPA SZŰRŐ (OPCIONÁLIS)

A lehető legjobb levegőminőség-szabályozás érdekében az opcionális HEPA-szűrő rendszer külön megvásárolható egy erre szerződött képviselőtől / márkakereskedőtől. A HEPA-szűrőt csatlakoztassa egyszerűen úgy, ahogy az ábra mutatja.



RENDSZER TESZT

Ügyeljen a helyi villamossági rendelkezések és szabályozásoknak való megfelelésre. A készüléket csak szabályos aljzathoz csatlakoztassa. Ha ez megtörtént, ellenőrizze a készülék telepítését:

- Győződjön meg róla, hogy a szűrő jól van-e behelyezve a porszívóba.
- Ellenőrizze, hogy a portartály Megfelelően van-e a porszívóhoz rögzítve.
- Dugja be a gégecsövet az összes falcsatlakozóba, hogy meggyőződhessen az elektromos érintkezők helyes működéséről.
- Győződjön meg róla, hogy egyik csatlakozó sem eresz.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e levegőt át eresztő csőcsatlakozás.

PORZSÁK BESZÍVÓ ADAPTER

Az Ön porszívóját a kényelmesebb kiürítés érdekében el lehet látni egy erre a célra szánt papír porzsákkal. A papír porzsák karbantartását megtalálhatja az erre vonatkozó Papír porzsák szakaszban az Állagmegóvás és karbantartás fejezetben.



FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK

Az Ön által használt porszívót földelni kell. Ha a készülék meghibásodik vagy elromlik, a földelés gondoskodik a legkisebb ellenállást képviselő útról az elektromos áram számára az áramütés kockázatának csökkentésére. Ez a készülék fel van szerelve egy vezetékhez földelő dugóval. A dugót csatlakoztatni kell egy az összes helyi rendelkezéseket és szabályzatot kielégítő, megfelelően telepített és földelt aljzatba.



FIGYELEM!

A készülék földelésének helytelen kialakítása az elektromos áramütés kockázatával járhat. Ha kétségei vannak a csatlakozó földelésének megfelelő bekötését illetően, ellenőriztesse azt egy szakképzett villanszerelővel vagy más szakemberrel. Ne alakítsa át a készülékkel járó, a csomagban lévő dugót. Ha az nem illik bele a csatlakozóba, szereltesse fel a megfelelő csatlakozót egy képzett villanszerelővel.

A készülék 230/240 volt névleges feszültségű, földelt hálózatról működik. Használata nem igényel adaptert.

4. MEGÓVÁS ÉS KARBANTARTÁS

A lecsökkent levegőáram vagy szívóhatás arra utal, hogy a központiporszívó-rendszer nem a maximális hatékonysággal működik. Ha a portartály megtelt és a szűrő eltömődött, a levegő nem jut át a porszívón és a tisztító hatás megszűnik. A fűzetben szereplő információk útmutatóként szolgálnak a rutinszerű karbantartáshoz. Az elégséges légáramlás vagy szívóhatás fenntartható a portartály és a szűrő tisztán tartásával, illetve a műanyag csővezetés és a gégecső eltömődésének megelőzésével.

SZÜRŐ

A beszerelt belső szűrő hosszú élettartamú és öntisztító. Ha mégis kérdése adódna a tartós, öntisztító szűrővel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot helyi hivatalos képviselőjével / márkakereskedőjével.

A PORTARTÁLY KIÜRÍTÉSE

A legtöbb modell portartályán van ablak, amelyre nézve egy pillantás alatt megállapítható, hogy az edényt mikor kell üríteni. A leggyakoribb esetekben a portartályt elegendő évente 2-3 alkalommal kiüríteni.

A portartály kiürítéséhez a következőket kell tennie:

1. Nyomja meg a tartály fogóján lévő gombokat és emelje ki a tartályt.
2. Távolítsa el a tartály tartalmát.
3. Az edényt a porszívóra csatolva helyezze vissza a tartályt.

5. LED KIJELZÉSEK (OPCIONÁLIS)

Porszívója az alább felsorolt jelzések egy részével vagy mindegyikével felszerelt.



Be/Ki



Motorhiba



Portartály megtelt



Nullázás

Porszívója fel van szerelve egy több színt megjelenítő LED panellel. Ez a panel megadja Önnek a szükséges információkat a porszívó teljesítményéről, karbantartásáról és diagnosztikájáról. Alább megtalálhatja a porszívó által kijelzett különféle üzenetek leírását.

RENDES ÜZEMSZERŰ MŰKÖDÉS

A KI kikapcsolt üzemmódban lévő, készenléti állapotúnak tekintett porszívó LED gombja PIROS fényvel világít.

A BE bekapcsolt üzemmódban lévő, működő porszívón a LED ZÖLD fényvel világít. A világitó motorhiba jelzőfény esetét lásd a továbbiakban lejjebb. Ha a portartály jelzőfény világít, ürítse ki a portartályt, nyomja meg és tartsa benyomva a NULLÁZÁS gombot 10 másodpercig.



MEGJEGYZÉS

Ügyeljen a tartály helyes behelyezésére, másképpen a szívóhatás elveszhet.

PAPÍR PORZSÁK (OPCIONÁLIS)

A papír porzsák térfogata ~22 liter. A megtelt porzsák csökkenti a rendszer teljesítményét. Attól függően, hogy milyen gyakran használja a központiporszívó-rendszert, a porzsák cseréjére évente 3-4 alkalommal lehet szükség – a porzsák beszerezhető az Ön helyi képviselőjétől / márkakereskedőjétől.

A porzsák cseréjéhez a következőket kell tennie:

1. Emelje ki a porszívó portartályát.
2. Lazítsa meg a porzsákat a belépő csőben, vegye ki és dobja el.
3. Az új porzsákat helyezze a csőbe és erősen nyomja a helyére. Fordítsa el a porzsák nyílását úgy, hogy az szorosan illeszkedjen a csőhöz.
4. Helyezze vissza a portartályt a központi porszívóba.

GÉGECSŐ

Az optimális hatás eléréséhez a gégecsövet 5°C (40°F) feletti hőmérsékleten kell használni és tárolni. Használaton kívül mindig lógassa fel a gégecsövet a csomagban található akasztó segítségével. Elrakás előtt vegye le a gégecső fogantyúját a teleszkópos csőről. NE TARTSA VAGY TÁROLJA a gégecsövet közvetlenül rásós napfénynek kitéve.

MOTORHIBA

Ha egy biztosíték kiég vagy a motor tápvezetéke meglazul, a porszívó működés-képtelenné válik, a BE/KI gomb pedig folyamatosan ZÖLD fényvel világít. Túláram miatti leállítás esetén a BE/KI gomb PIROS fényvel villog, míg a ZÖLD fény gyors egymásutánban be- és kikapcsol, a MOTORHIBA jelző pedig SÁRGA fényvel sűrűn villog. Ez a hiba automatikusan lenulláz és 16 másodpercen belül automatikusan visszaáll, ha a kifesztésű csatlakozás a gégecsőnél a KI állásban van.

Huzamosabb túláram esetén - ha a kifesztésű csatlakozás a gégecsőnél a BE állásban van -, a BE/KI gomb folyamatosan PIROS fényvel világít, a ZÖLD fény lassan villog, a MOTORHIBA jelzés pedig lassan lüktető SÁRGA fényt ad.

Abban a ritkán előálló esetben, ha a porszívó rossz frekvenciájú jelet kap, a készülék nem indul be, a BE/KI gomb pedig folyamatosan PIROS fényvel világít. Ha a porszívó magas hálózati feszültséget kap, a BE/KI gomb váltakozva PIROS és ZÖLD fényt ad háromszor egymás után – majd kis szünet következik – jön ismét három PIROS és ZÖLD fényjelzés – itt egy hosszabb szünet van -, végül az egész kezdődik elölről. Ez addig folytatódik, amíg a hálózati feszültség vissza nem tér a rendes szintre.

6. LCD KIJELZŐ (SMI700D)



Az LCD kijelző központi részén megjelenik a Smart logó. Ez a céges embléma ide-oda futhat a két oldalsó határ között, hogy a kép ne színeze el tartósan magát az LCD kijelzőt. A logó akkor jelenik meg, ha a porszívó nincs használatban.

A porszívót a kijelzőn a (Power) jelhez legközelebb álló gomb segítségével lehet működésbe hozni. Nyomja ezt a gombot, ezzel válthat át a készülék BE/KI állásai közt. Emellett a porszívó beindítható még bármely telepített falikapcsolóról is.

Ha a porszívó kijelzője készenléti állapotot mutat, akkor az LCD-n lévő négy fehér fényjelzés egymást követve kigyullad, majd először balról jobbra, utána pedig visszafelé jobbról balra ide-oda mozog. Ez a mintázat aztán folyamatosan ismétlődik azt jelezve, hogy a porszívó jól működik és készen áll a használatra.

HASZNÁLAT KÖZBEN



Használat közben a tápfeszültséget mutató jel zöldre vált. Megjelenik a 4 egymást követő teljesítményjelző sáv. Egy rendszeresen működő porszívón mind a 4 jelzősáv világít. Ha huzamosabban mégis csak 2-nél kevesebb sávot lát, keresse meg a probléma okát. A teljesítménysávok eltűnésének lehetséges okai például az alábbiak lehetnek:

1. Meggátolt szívóhatás a gégecső végén
2. Eltömődött cső a rendszerben
3. Légáramot csökkentő kiegészítő – pl. résszívó fej - használata
4. Megtelt porgyűjtő tartály
5. Eltömődött szűrőrendszer

A PORTARTÁLY KIÜRÍTÉSE



Minden 25 üzemóra használat után (körülbelül félévente) a kijelzőn villogni kezd a 'Portartály megtelt' jelzés. Ez utalás arra, hogy ellenőrizze és ürítse ki a portartályt. Mivel a jelzés időalapú, előfordulhat, hogy a tartályt részben üresen vagy épp túlsordulva találja. Ha vannak házi kedvencei, egy műhelye vagy egyéb olyan tényezők, amelyek több hulladékot termelnek, érdemes gyakrabban ellenőriznie a portartályt.

Ha kiürítette a portartályt, nyomja meg a visszaállító gombot a 35 órás időzítő nullázására. Ha a tápfeszültség kimarad vagy más ok miatt megszakad, az üres portartály jelző attól még megőrzi memóriájában az előző állapotot és folytatja az élettartam mérését.

A 'Portartály megtelt' jelző manuális visszaállításához egyszerűen nyomja meg az 'Enter' szimbólum melletti gombot és tartsa úgy 10 másodpercig

ÉLETTARTAMMÉRŐ



Az élettartammérőn 8 sáv található. Ha ezek a sávok el is tűnnek, attól Ön még folytathatja tovább a porszívózást, ám erősen ajánlott visszavinnie a készüléket a legközelebbi helyi szervizközpontba bevizsgálásra és szervizelésre. Egy élettartam sáv kocka minden 65 órányi porszívózást követően merül le, ami azt jelenti, hogy központi porszívója még hosszú ideig ki fogja szolgálni Önt. Az élettartammérőt csak a szerviz technikus állíthatja vissza az alapállapotba. Ha a tápfeszültség megszakad vagy a hálózati csatlakozás más módom kimarad, az élettartam mérője megőrzi memóriájában az előző állapotot és folytatja az élettartam mérését.

SZERVIZIGÉNY JELZŐ



Ha rendszerhiba fordul elő vagy a porszívó meghibásodik, a szervizigény jelzőfény villogni kezd. Ha ezt a jelzést látja megjelenni, célszerű kikapcsolnia a porszívót, vagy lekapcsolnia a tápfeszültséget 10 másodpercre a visszadugást megelőzően. Ha a szerviz ikon még mindig világít a kijelzőn, érdemes szervizsegítséget hívnia.

A most említett jelzés megjelenhet az alábbi hibák miatt:

- Motor probléma
- Elektromos probléma
- Feszültség- vagy áramfelvételi probléma (túl magas vagy túl alacsony)
- A porszívó nem reagál az elektronikai parancsokra

AZ LCD KIJELZŐ GÖRGETÉSE



Használaton kívül lehetőség van az LCD kijelző által felkínált jellemzők közötti görgetésére a portartály állapotának felügyeletére, az élettartam figyelő megtekintésére, vagy akár a legutóbbi rögzített porszint megjelenítésére.

Ha lépkedni akar a most felsorolt jellemző menüpontok között, csak nyomja meg a jobbra mutató nyílra k megfelelő gombot.

A következő felugró képernyő az Élettartammérő lesz. Görgessen tovább jobbra addig, amíg eljut a Portartály állapotig. Még egy lépés, és a 'Használat közben' képernyőn a 'Teljesítménymérő' segítségével megtekintheti a porszívó utoljára rögzített teljesítményszintjeit. A legutolsó jobbra történő görgetés megadja az Ügyfélszolgálat telefonszámát.

A bal oldali görgető gomb mellett megjelenő gombok segítségével - ha kell - visszaléphet a felvillanó képernyőképek között.

7. HIBAKERESÉS

Ha hibát észlel az Ön által használt központiporszívó-rendszer működésében, mielőtt szervizelést kérne, először kövesse az alább javasolt lépéseket.

Helyzet	Teendő
SZÍVÓHATÁS RÉSZLEGES ELVESZTÉSE	Tisztítsa ki a porgyűjtő tartályt. Vizsgálja meg és tisztítsa meg a szűrőt.
	Győződjön meg róla, hogy a portartály jól van-e felhelyezve.
	Ellenőrizze, hogy az összes falicsatlakozó megfelelően zár.
	Kapcsolja be a porszívót a BE/KI gombbal. Utána ellenőrizze a szívóhatást minden egyes csatlakozónál. Ha a szívóerő nem mindenhol egyforma, akkor a vezeték részben eltömődött. A rendszer bedugult részének megkeresésére induljon el a porszívóhoz legközelebbi csatlakozástól és figyelje a szívóhatást. Folytassa a keresést az összes soron következő csatlakozón addig, amíg meg nem találja azt, ahol a szívóerő elveszik. A dugulás az előző és az éppen vizsgált csatlakozó között lesz. Eltávolításához óvatosan csúsztasson be egy kábelvezetőt a csatlakozóba és nyomja át az akadályt. További lehetőségként egy másik porszívóval megfordíthatja a szívóáramlást a rendszerben a dugulás eltávolítására. Ha egyik módszer sem jár sikerrel, hívja a márkakereskedőjét.
SZÍVÓHATÁS TELJES MEGSZŪNÉSE (a motor közben működik)	Ellenőrizze, hogy a gégecső nincs-e eltömődve. Dugja be a gégecsövet a falicsatlakozóba. Ha néhány csatlakozót kipróbálva sincs szívóhatás a gégecsőön keresztül, akkor a dugulás a csőben van.
	Eltávolítására toljon be egy kábelvezetőt (drótot) vagy egy kerti locsolócsövet a gégecsőbe, vigyázva arra, hogy nehegy átlukassza. Próbálkozhat azzal is, hogy a dugulás elmozdításához megfordítja a szívás irányát a gégecsőben úgy, hogy a teleszkópos cső végét bedugja a porszívó belépő csatlakozójába. Indítsa be a porszívót a manuális kapcsolóval és zárja le az elérhető légteret a gégecsövet szorosan tartva. A szívóhatást gátló dugulás gyorsan el lesz távolítva.
	Indítsa be a porszívót a BE/KI gombbal és kövesse az előző szakasz #4 pontjában leírt eljárás lépéseit. Ez esetben viszont – ha az összes falicsatlakozón teljesen megszűnik a szívóhatás, és a probléma a rendszer dugulása akkor az a porszívó és az első falicsatlakozó között található.
A MOTOR NEM INDUL	Ellenőrizze a házában lévő elektromos panelek biztosítékait és kismegszakítóit (a kioldó kapcsolókat).
	Húzza ki a porszívó dugóját a csatlakozó aljzatból, majd vizsgálja meg, hogy valamelyik falicsatlakozóban vagy a kifeszültségű csatlakozásokban nincsenek-e meglazult, levált drótok, vezetékek.
	TÚLTÉRHELÉS ELLENI VÉDELEM: A központiporszívó-rendszer olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek figyelik a következő működési üzemi szinteket: Váltóáramú tápfeszültség és áramfelvétel. Ha a feszültség szint a normál üzemi szint alá vagy fölé esik, az áramfelvétel magas vagy a rotor elakad, a porszívó nem működik. Ebben az esetben a BE/KI gomb – illetve az LCD kijelzős modelleken a képernyő - villog addig, amíg a problémát nem orvosolják. Ha a hiba nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot hivatalos képviselőjével vagy márkakereskedőjével.
A MOTOR NEM ÁLL LE	Nézze meg minden falicsatlakozóban, hogy a kifeszültségű érintkezők nem képeznek-e akadályt. Ha szabad szemmel nem észlel semmi rendellenességet, húzza ki a porszívó zsinórját a csatlakozó aljzatból és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizállomással / képviselővel.
A MOTOR MAGÁTÓL LEÁLL	Húzza ki majd dugja vissza a gégecsövet a csatlakozóba, vagy váltogassa ki-be a fogantyún levő kapcsoló állását. Lásd még a "Túlmelegedés elleni védelem" szakaszt alább.
	TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM: Ha az áramköri panel hőmérséklete megemelkedik, a porszívó üzemeptelenné válik és a LED kijelző kikapcsol, illetve az LCD kijelzős modelleknél a képernyő villogni kezd. Ha ilyen probléma adódik, nyomja meg a BE/KI gombot, húzza ki a gégecsövet vagy várjon, amíg a hőmérséklet lecsökken. A porszívó 30 perc alatt hűl le. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot hivatalos képviselőjével vagy márkakereskedőjével.

8. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI

A terméken vagy annak csomagolásán ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezéseket átvevő és újrahasznosító kijelölt gyűjtőpontra és ott le kell adni. Azáltal, hogy gondoskodik ennek a terméknek a helyes elhelyezéséről, Ön segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre esetlegesen káros következményeket, amelyek egyébként felléphetnének a termék nem megfelelő hulladékként való kezelése miatt. A termékről részletesebb információkat kaphat a helyi hulladékgazdálkodási szolgáltatótól vagy az üzletből, ahol a terméket megvásárolta.

